

車輪セット (HPE150A用)

取り付け方


- (1) 外筒カバーを固定している4本のネジをドライバにて外す。



- (2) (1) でネジを外した穴を利用し、把手を付属のネジ (大) で固定する。



- (3) タンク裏側が見える様にヒータを固定し、前方 (熱風吹出口側) に車輪組立、後方 (空気取入口側) に脚を付属のネジ (小) で固定する。

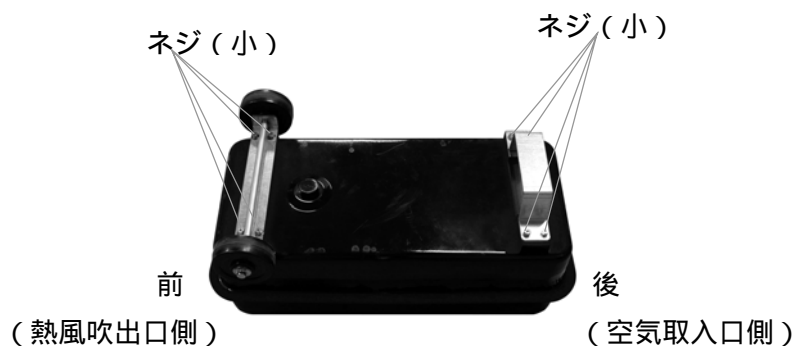

- (4) 完成

